Mode d'emploi.
Détecteur de présence 360° télécommandable et télé programmable.

360 UP Easy

360 UP Easy WM

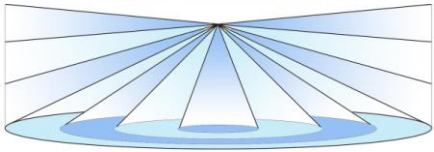

Accessoires disponibles :

Télécommande 3 fonctions

Télécommande de programmation

Zùblin

Important
Avant de commencer l'installation du détecteur de mouvement, vérifiez (à l'aide d'un voltmètre) que le réseau 230V est hors tension!

Fonctionnement
L'interrupteur passif à infrarouge réagit au rayonnement thermique d'une source de chaleur (positive ou négative contre l'environnent) en mouvement. La lumière reliée au détecteur s'allume automatiquement dès qu'un individu s'approche de la zone surveillée. Si celui-ci sort de la zone, la lumière s'éteint après une durée réglable d'environ (Impulsion 0,7s) / 10 secondes à 12 minutes.

Installation
L'installation devrait être réalisée à une hauteur de 2m à 4m maximum version montage plafond / 1m à 2.5m version montage mural.
Lors de la phase de test de l'appareil, la lentille doit être montée, sinon le détecteur de mouvement ne s'éteint plus !

Raccordement :
Fils de 1,5mm^2 selon les normes du pays.
Phase = L
Neutre = N
Retour = L'
R = raccordement optionnel permettant de lancer la minuterie par impulsion de phase sur cette entrée.
N'utilisez pas un poussoir avec témoin lumineux intégré !
Si « R » reste relié à la phase, la charge sera alimentée en permanence ! (cf. schéma p11)
Il n'est pas possible comme sur d'autres produits de lancer la minuterie par une interruption de la phase L !

Après raccordement au réseau, l'appareil à besoin d'environ 1 minute jusqu'à la mise en marche! Après la mise en marche on peut ajuster les potentiomètres (ou régler par télécommande). Sans réseau il n'est pas possible de changer la valeur des potentiomètres.

Branchement des récepteurs

Des courants de démarrage élevés diminuent fortement la durée de vie du relais intégré au détecteur. Contrôlez les données techniques du constructeur des sources lumineuses à connecter de façon à ne pas surcharger le relais.

Nous conseillons de connecter au maximum 3 à 4 détecteurs en parallèle. Dans le cas de cycle élevé de commutation ou de charges importantes, nous vous conseillons d'utiliser la fonction "impulsion courte" (ou un contacteur) du détecteur (potentiomètre « TIME ») pour commander une minuterie qui commutera la charge afin de soulager le relais du détecteur.

Schémas de branchement

Attention
Coupez impérativement le courant avant de commencer le montage!

Installation standard, raccordement optionnel permettant de lancer la minuterie par impulsion de phase sur entrée « R ».

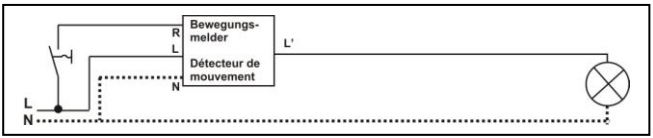

Commande d'une minuterie en mode impulsion courte

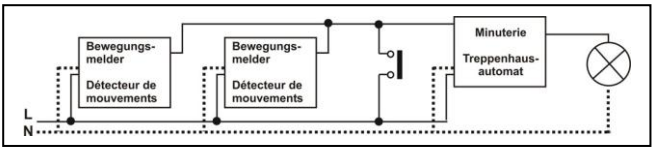

Branchement en parallèle de plusieurs détecteurs de mouvement (max. 3-4) avec interrupteur pour éclairage permanent.

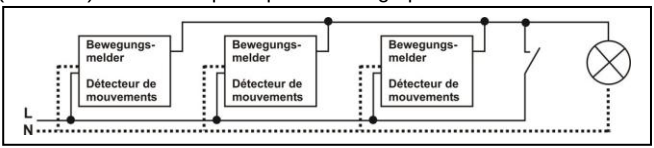

Branchement d'un condensateur de compensation ou filtre RC (RC) **entre la phase commutée et le neutre** (coté charge) pour lisser les tensions de crête ou les interférences lors de branchement en parallèle de lampes ou starters économiques, de relais, ou de longueur de câbles entraînant des capacités parasites. Branchement d'une varistance (U) **entre la phase et le neutre** (coté secteur) pour lisser les tensions de crête ou les interférences sur le secteur (détecteur s'enclenche ou se bloque a à cause des pic de tension sur le réseau).

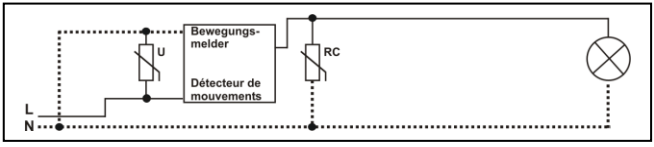

Indications pour la pose de la lentille

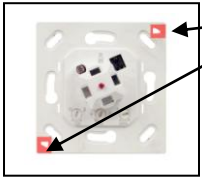

La lentille est centrée par deux ergots correspondants aux trous repérés sur l'image ci-contre.

Attention, le détecteur n'est efficace qu'avec la lentille en position.

Télécommande 3 fonctions en option :

Languette de fixation de la télécommande sur support mural.

L'utilisation du support mural réduit la portée infrarouge. Veillez à garder le contact visuel entre la télécommande et l'appareil. Ne vous placez pas entre les deux et au besoin retirez la télécommande de son support afin d'assure la liaison infrarouge.

3 fonctions disponibles à distance :

Auto = Automatique (fonction standard)

ON = allumage permanent *

OFF = extinction permanente *

* Après 6 heures, le détecteur se remet en mode automatique

Vue des potentiomètres

Le voyant LED clignote 1x lors d'une détection et 3x pour confirmer un nouveau réglage des potentiomètres Lux ou Time, ou la réception d'une consigne venant de la télécommande (option).

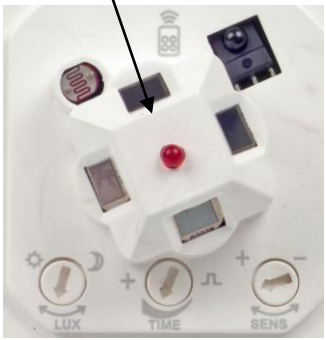

En option :

Les valeurs relatives aux potentiomètres reçues par télécommande seront annulées dès que les potentiomètres « LUX ou TIME » seront ajustés et les valeurs « mécaniques » seront prises en compte.

SENS (sensibilité)
Réglage de la portée de détection de l'appareil (cf. données techniques). Si la détection est trop sensible (déclanchement sans présence humaine, déplacements d'air, …) agir sur ce réglage dans le sens anti horaire pour diminuer la valeur.

TIME (Temporisation)
Réglage de la durée pendant laquelle la lumière reste allumée après le dernier mouvement intercepté dans la zone surveillée.
Impulsion : env. 0.7sec (pause entre impulsions d'env. 20 ou 60 s au choix avec télécommande de programmation en option).
Temporisation : env. 10 s à env. 12 min
Recommandations : couloirs 3 min, toilettes 12 min

Détection du crépuscule (Lux)
Le détecteur crépusculaire règle le seuil de réponse (sensibilité lumineuse) à partir duquel la détection est activée. Pour que le détecteur active la lumière uniquement lorsqu'il fait sombre, tourner le potentiomètre dans le sens anti horaire vers le symbole « Lune ».
Recommandations : nuit 10 Lux, bureaux 200 Lux

Zone de détection 360 degré

La plage d'interception de 360° ainsi que son réseau dense vous garantissent un fonctionnement optimal. La surface surveillée dépend de la hauteur de montage (cf. données techniques).
Comme le détecteur de mouvement réagit à la différence de température entre une source de chaleur en mouvement et la température environnante, la portée peut varier en fonction de l'emplacement de l'appareil, des conditions atmosphériques, du volume de la source de chaleur.

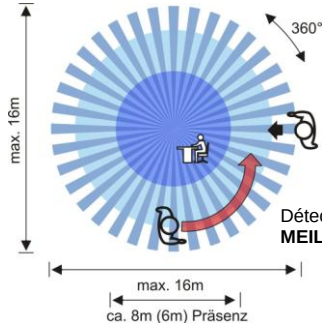

Vue de dessus
(Version montage plafond)

Détection frontale
MOIN SENSIBLE
Portée réduite de moitié

Détection tangentielle =
MEILLEURE SENSIBILITE

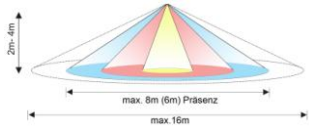

Vue de profil
(Version montage plafond)

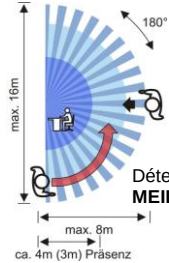

Vue de dessus
(version montage mural)

Détection frontale
MOIN SENSIBLE
Portée réduite de moitié

Détection tangentielle =
MEILLEURE SENSIBILITE

Comment remédier aux pannes

Problèmes:	**Cause/Correction**
Ne s'enclenche pas:	-Augmentez le seuil « Lux » -Contrôlez l'ampoule de la lampe -Vérifiez la tension et les fusibles du secteur
S'enclenche et s'éteint sans raison:	-Sensibilité trop haute, réduisez la sensibilité -Vérifiez qu'il n'y a pas de source parasite dans la zone surveillée : Courants d'air, animaux, etc. peuvent provoquer des interférences. -Vérifiez la distance par rapport aux lampes (réflexion thermique ou influence de la lumière directe). -Dans le cas de transformateurs, de relais, ou de circuits RC, branchez l'appareil en parallèle avec le récepteur.
La lumière s'allume brièvement à période régulière et ne passe jamais en mode « automatique »	- pour les lampes fluorescentes « standard » il faut installer un condenseur de compensation dans la lampe, ou mettre un circuit RC en sortie du détecteur (entre L'-N)
La lumière s'éteint même lorsqu'un individu se trouve dans la zone surveillée:	- Augmentez le temps « Time »
Elle s'allume en plein jour:	- Baissez le seuil « Lux » -Attention: lors de la modification de la sensibilité lumineuse, la nouvelle valeur n'est prise en compte qu'après 1 min !
Ne s'éteint plus:	Un corps chaud en mouvement est capté en permanence.

Après raccordement au réseau, l'appareil à besoin d'environ 1 minute jusqu'à la mise en marche!

Caractéristiques techniques

Alimentation:	230V/50HZ
Puissance:	2300 W / 10A max. (cos φ = 1) 1150 VA / 5A max. inductive (cos φ = 0,5) (cf. notice des charges employées)
Temporisation :	Impulsion env. 0,7s / 10 s à 12 min
Réglage crépusculaire :	10-2000 Lux
Consommation :	ON 1 Watt / OFF 0.5 Watt
Télécommande IR (option) :	Auto / ON / OFF, portée env. 4-6m
Version Plafond	Zone de détection, plafond 360 ° Ø 6m à 8m max. pour la présence Ø 16m max. pour les mouvements
Hauteur de montage :	2m à 4m
Version Mural	Zone de détection, mural 180 ° / 90° 3m à 4m rayon max. pour la présence Ø 16m max. pour les mouvements
Hauteur de montage :	1m à 2.5m
Dimensions L x l x h :	95 x 95 x 43mm
Protection :	**Montage intérieur uniquement** **Classe II**

Commande de charges électroniques

D'éventuels dérangements peuvent apparaître par suite de présence de capacités parasites et/ou de courants capacitifs (longueur de câble importante, entrée/sortie d'appareils électronique,…). Les relais ou minuteries électroniques pour la commande d'éclairage réagissent au moindre courant latent bien que le détecteur de mouvement soit au repos. Pour éviter ce genre de désagrément, il est conseillé d'installer des relais ou minuteries mécaniques (à bobinage).

Il est fortement conseillé de brancher au maximum 4 détecteurs de mouvement en parallèle. Si des perturbations électriques apparaissent, il est possible de les éliminer en branchant un réseau RC ou un condensateur en parallèle sur chaque détecteur. Il est aussi possible en cas de courant capacitifs de brancher une charge résistive de quelques watts en parallèle sur la charge commandée (une ampoule incandescente par exemple)

Ne jetez pas les appareils électriques usés avec les déchets ménagers, mais apportez les aux déchetteries collectives de votre commune, ou retournez les auprès de votre vendeur.

Grille de protection disponible en option

CE

Zublin